



Merci d'avoir choisi les feux arrière Trionic LED 70 Lumen.

Ce manuel montre comment fixer le feu arrière et le feu sur un Walker (colonne de gauche ci-dessous) et comment les fixer sur un Trionic Veloped (colonne de droite ci-dessous).

Sur la photo de gauche, A montre la sangle coudée à 10 degrés pour fixer les feux sur un Trionic Walker. B montre la sangle coudée à 0 degré pour fixer les feux sur un Trionic Vélocipède.

Fixation des lumières LED

Instructions pour un Walker



Al. Parmi les deux sangles en caoutchouc fournies, choisissez celle qui comporte un angle de 10 degrés pour la fixation de la lumière.



A2. Poussez la lampe dans la fente de la sangle jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.



juste en dessous du levier de réglage rapide de la hauteur, soit sur le tube noir semi-vertical de la poignée. Tirez sur la sangle et fixezla à l'aide du crochet en plastique.

A3. Fixez la lampe au Walker, soit sur le tube semi-vertical du cadre,



A4. Tirez sur la sangle et fixez-la à l'aide du crochet en plastique.

Instructions pour un Trionic Veloped



B1. Parmi les deux sangles en caoutchouc fournies, choisissez celle qui présente un angle de 0 degré pour la fixation de la lumière.



B2. Poussez la lampe dans la fente de la sangle jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.




B3. Fixez les feux au Trionic Veloped, de préférence sur les deux tubes verticaux arrière du cadre, sous les leviers de réglage rapide de la hauteur. Tirez sur la sangle et fixez-la à l'aide du crochet en plastique.



B4. Tirez sur la sangle et fixez-la à l'aide du crochet en plastique.

Mode d'emploi

Le paquet contient

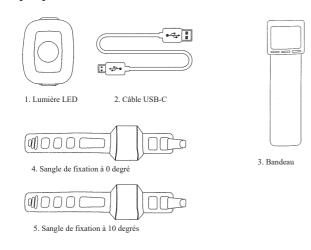

Attention

Il est normal que la batterie atteigne une température élevée (jusqu'à 40 °C) pendant la charge en raison de réactions chimiques internes. La batterie peut également chauffer si elle n'est pas complètement déchargée avant la charge.

Plusieurs facteurs peuvent affecter la durée de vie de la batterie, notamment le type de cellule, les contraintes d'utilisation, la routine d'entretien, la température et le nombre de cycles de charge. En général, une batterie de capacité supérieure se traduit par une durée de fonctionnement plus longue.

La capacité de la batterie peut diminuer jusqu'à environ 80 % de sa capacité initiale après 300 à 500 cycles de charge/décharge. Avec un entretien approprié, la batterie peut avoir une durée de vie allant jusqu'à 3 ans.

L'étanchéité est limitée à l'eau de pluie. Ne pas immerger la batterie ni la lampe dans l'eau lors du nettoyage. Nettoyer la lampe avec un chiffon doux et humide si nécessaire.

Performance de la batterie

Les performances de la batterie sont considérablement affectées par les variations de température :


- •Basse température : À 0 °C, la capacité diminue de 5 à 10 %, réduisant l'autonomie de 50 %. À -20 °C, la capacité chute de 30 %, ce qui peut réduire l'autonomie de 70 %. Les performances reviennent à la normale lorsque la température remonte à 20 °C.
- •Taux d'autodécharge : À température ambiante, la batterie perd environ 1 % de sa capacité par jour. Stockée à 40 °C, le taux d'autodécharge augmente, entraînant une perte d'environ 5 % de capacité par jour.

Pour maintenir des performances optimales de la batterie, évitez de l'exposer à des températures extrêmes et stockezla dans un endroit frais et sec.

En cas de non-utilisation prolongée de la batterie, veillez à la recharger tous les 3 mois.

Comment charger la batterie

- 1. Trouvez le point de chargement au bas de la lampe.
- 2. Soulevez le couvercle en caoutchouc pour accéder au port de charge.
- 3. Branchez le câble USB sur votre chargeur USB.
- 4. Branchez le câble de charge dans le port de charge de la lampe.
- 5. L'indicateur est rouge pendant la charge.




Attention: Utilisez le câble USB original fourni pour charger la batterie. Débranchez le câble de chargement une fois que la batterie est complètement chargée.



Appuyez sur l'interrupteur pendant 2 secondes pour allumer ou éteindre la lumière. Appuyez une fois pour changer de mode.



Appui long = marche/arrêt. Un seul clic permet de changer de mode.

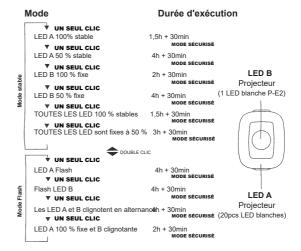

Avec fonction mode mémoire

Mode sécurisé

Lorsque la batterie est faible, la lumière passe automatiquement en mode continu de 5 lumens, offrant 30 minutes de fonctionnement supplémentaires.

