




Tabouret pliant comfort – Manuel d'utilisation

Tabouret pliant Comfort à 3 pieds - Hauteur d'assise 55 cm - Compact, léger et facile à transporter pour vos sorties - Sac de transport inclus - Charge maximale 225 kg

Scannez le code QR avec votre smartphone ou votre appareil pour voir les instructions vidéo.

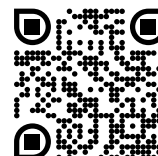

- Le tabouret pliant Comfort vous suit partout.
- Il est suffisamment compact pour se glisser dans un sac et se replie facilement.
- Vous pouvez rapidement déplier ses pieds et le rendre stable presque partout.
- Confortable pour s'asseoir – idéal pour une pause bien méritée lors de vos promenades quotidiennes, au jardin, à la pêche ou lors des interminables files d'attente.
- Le tabouret pliant Comfort contribue à protéger votre dos, vos genoux et vos articulations.
- Le tabouret pliant Comfort est disponible en différentes hauteurs avec diverses tailles d'assise : 55XL, 65XXL et 75XXL.



- ① Dépliez le tabouret.
- ② Déployez les pieds et assurez-vous que les boutons de verrouillage rouges sont dans la bonne position et qu'ils sont visibles après avoir déployé les pieds télescopiques.
- ③ Le tabouret pliant Comfort est maintenant prêt à être utilisé à sa hauteur d'assise normale.
- ④ Pour plier le tabouret après utilisation, appuyez sur le bouton rouge, repoussez le pied télescopique dans sa position non déployée et repliez le tabouret.



- ⑤ Le tabouret pliant Comfort offre deux hauteurs d'assise. Par exemple, lorsque vous travaillez au jardin en hauteur, vous pouvez vous asseoir sur le tabouret pliant sans déployer les pieds télescopiques.



⑥ Pour verrouiller les pieds inférieurs du tabouret pliant Comfort lorsque celui-ci est plié, faites pivoter les pieds jusqu'à ce qu'ils soient bloqués par les patins en caoutchouc rapprochés. Pour utiliser le tabouret pliant Comfort, procédez en sens inverse afin de déverrouiller les pieds inférieurs.



⑦ Il se plie facilement avant d'être rangé dans son sac de transport. Prêt pour la prochaine aventure et moment de repos.

Si vous avez des sangles de stabilité « Steady » pour le tabouret pliant Comfort



Les sangles de stabilité augmentent la sécurité et la stabilité du tabouret pliant Comfort sur les surfaces molles telles que le sable ou les sols meubles.

- ① Les trois points de fixation du Steady peuvent être déplacés pour s'adapter à la taille de votre tabouret pliant Comfort.
- ② Ajustez les points de fixation à leur position correcte.
- ③ Insérez les pieds du tabouret dans les poches du Steady.



Une mauvaise utilisation du tabouret pliant Comfort peut entraîner des blessures. Avant toute utilisation, vérifiez toujours que le bouton de verrouillage rouge du tabouret pliant Comfort est correctement enclenché.

Soyez prudent lorsque vous vous asseyez sur le tabouret pliant Comfort sur un sol inégal. Évitez de vous appuyer sur un ou deux pieds seulement lorsque vous êtes assis.

Le tabouret pliant Comfort est une invention suédoise. Unique au monde, il est doté de pieds télescopiques et bénéficie de brevets et d'une protection de marque. Léger et compact, il offre un confort d'assise exceptionnel.

Fabricant :

Scandinavian Touch AB
Lindhagsgatan 5C
531 40 Lidköping
SWEDEN
+4651025555